

# Montering av dekor, dekaler och självhäftandevinyl (Vattenapplicering)

Denna metoden är lämplig för:

- \*Större ytor där det finns risk för bubblor.
- \*Där det finns möjlighet för vattnet att torka bort i fred utan att skada underlaget.
- \*Om man vill kunna flytta runt vinylen / dekoren efter att man satt det på plats.

Denna metod är olämplig om:

- \*Eventuell appliceringstejp måste bort med det samma.
- \*För montering av små texter och små detaljer.
- \*Om dekt ska sätta sig hårt på kort tid.
- \*Montering på ytor som inte är helt plana.

## Användbara verktyg



Skrapa



Vattenspruta

1




Blanda vatten och diskmedel.

C:a 1 Liter vatten + 4 droppar diskmedel är en lagom blandning.

Mer diskmedel gör det möjligt att flytta runt enklare men gör samtidigt att det tar längre tid att torka.

2

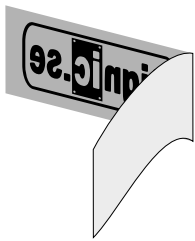


Avlägsna Bakpappret försiktigt.

3



Spruta ordentligt med vattenblandningen på klistersidan av dekoren.

4

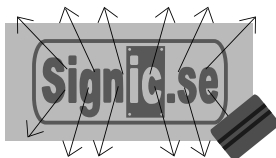

Skrapa inifrån och ut. Om det inte finns appliceringstejp ovanpå så var försiktigt för att undvika repor. En trasa kan vara till hjälp för att inte skrapa direkt på ytan.

5



Om det finns appliceringstejp ovanpå dekoren så avlägsna det försiktigt när du är säker på att vattnet har torket. Det brukar ta från ett par timmar till ett dygn.